
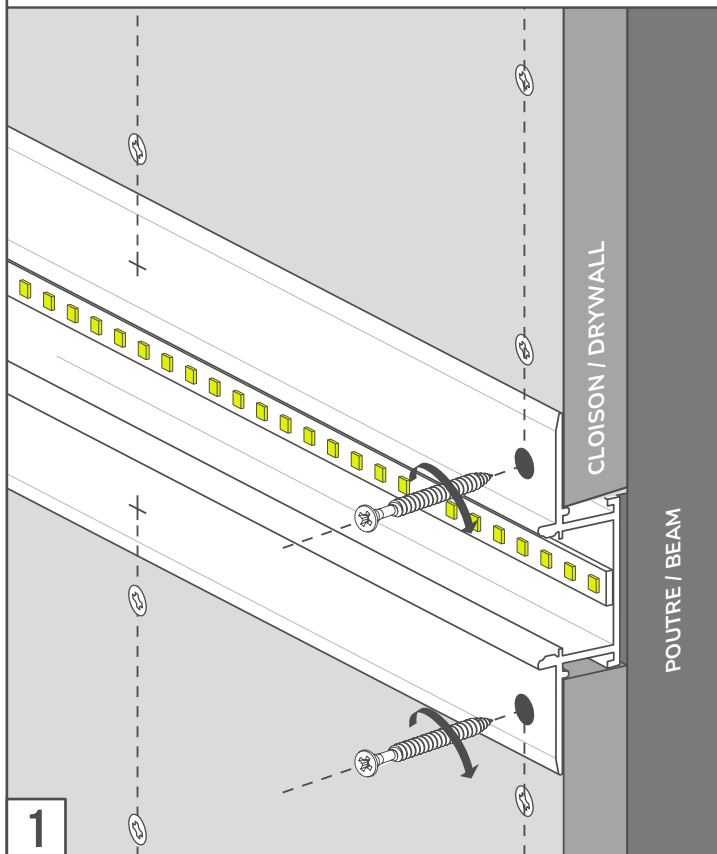



**FR** Fixez l'extrusion dans l'espace vide entre les panneaux de cloison sèche. Marquez les emplacements correspondant aux poutres de bois ou de métal (fig. 1), en vous aidant au besoin des vis de la cloison pour assurer un bon alignement. Percez des fraisages aux endroits marqués, puis vissez l'extrusion en place à l'aide de vis à tête plate (SH-3000). Veillez à dissimuler les têtes de vis dans les rainures. Procédez ensuite aux connexions électriques.

**EN** Secure the extrusion in the empty space between the drywall panels. Mark the locations corresponding to the wooden or metal studs (fig. 1), using the drywall screws as a guide if needed to ensure proper alignment. Drill countersinks at the marked points, then fasten the extrusion in place using flat-head screws (SH-3000). Make sure to conceal the screw heads within the grooves. Proceed with the electrical connections.

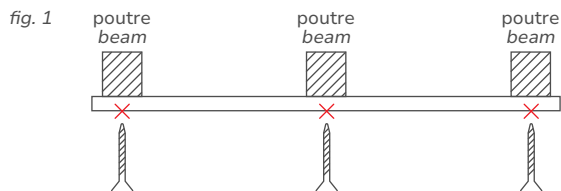

**FR** Installez la lentille de diffusion

**EN** Install the diffusion lens

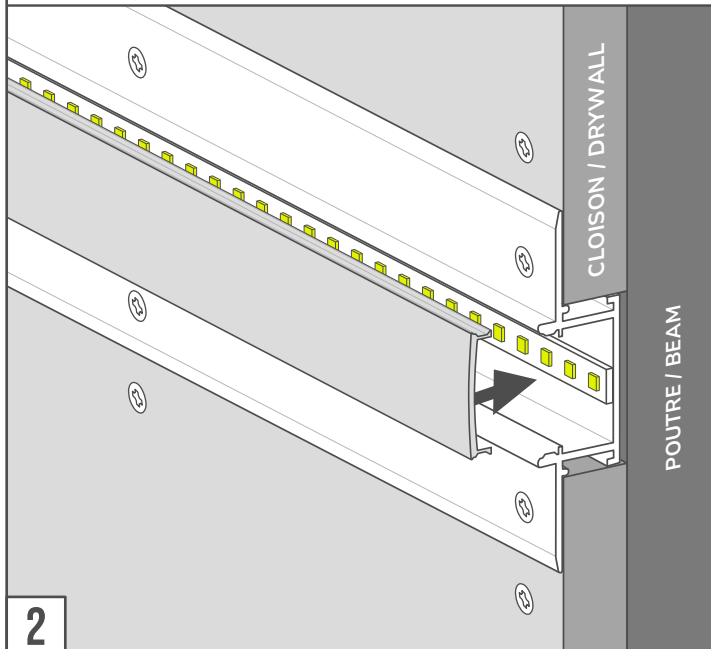

**FR** Utiliser du ruban de cloison sèche et du plâtre pour niveler les joints et les vis. Lorsque sec, apprêter et peindre.

**EN** Use drywall tape and mud to level out seams and conceal the screws. When dry, prime and paint.

